Montagem

Kit Zip

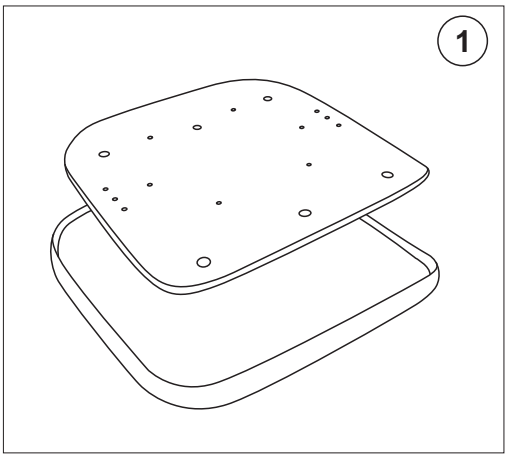

1 - Colar a espuma na madeira do assento.

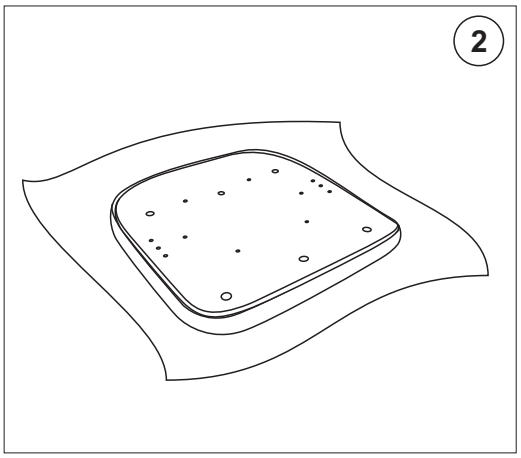

2 - Colar e grampear o tecido.

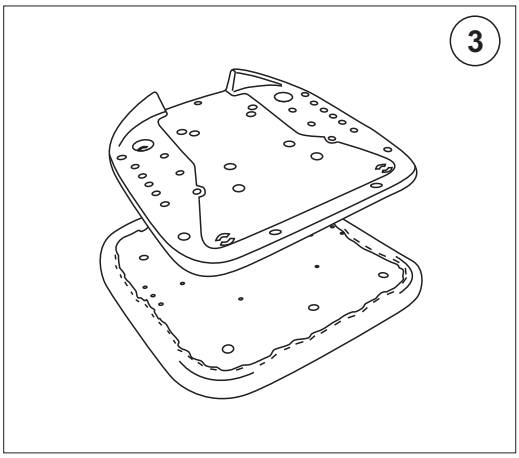

3 - Clicar a capa na madeira do assento. Mais detalhes na figura 4.

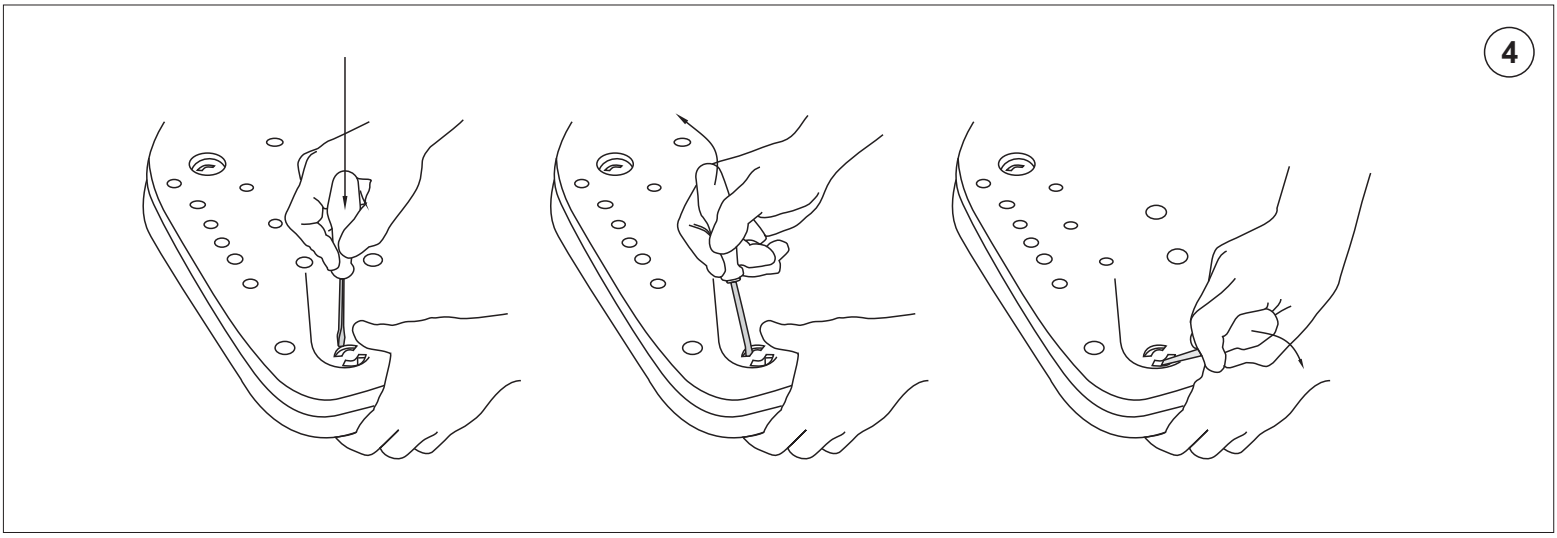

4 - Ajuste os clicks com o auxílio de uma chave de fenda.

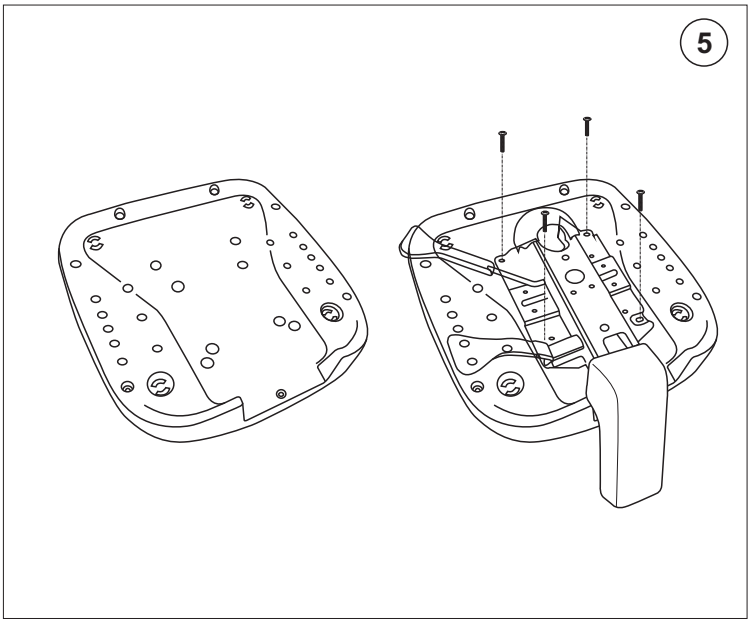

5 - Fixar o mecanismo ao assento tapeçado com 4 parafusos M6 x 30 mm e arruela lisa 1/4.

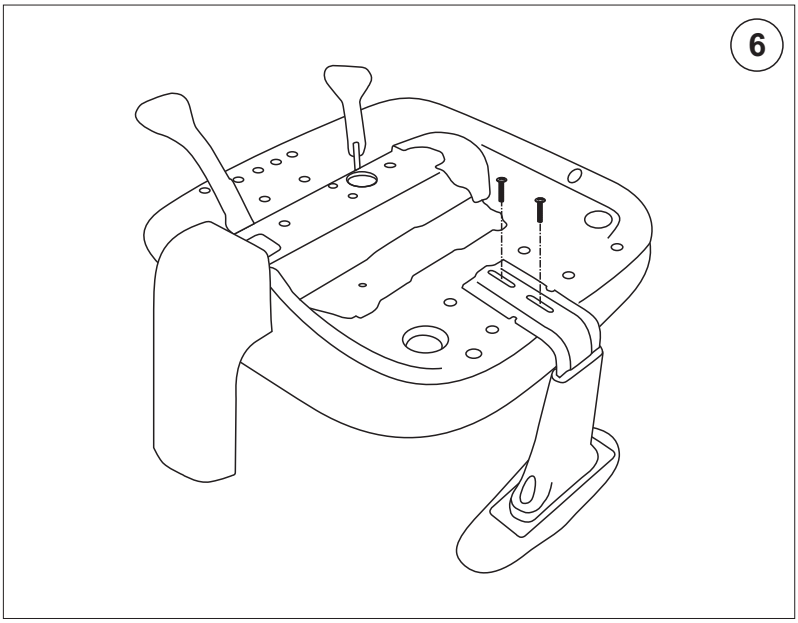

6 - Fixar os braços utilizando 2 parafusos M6 x 40mm e 2 arruelas lisas 1/4 (cada braço).

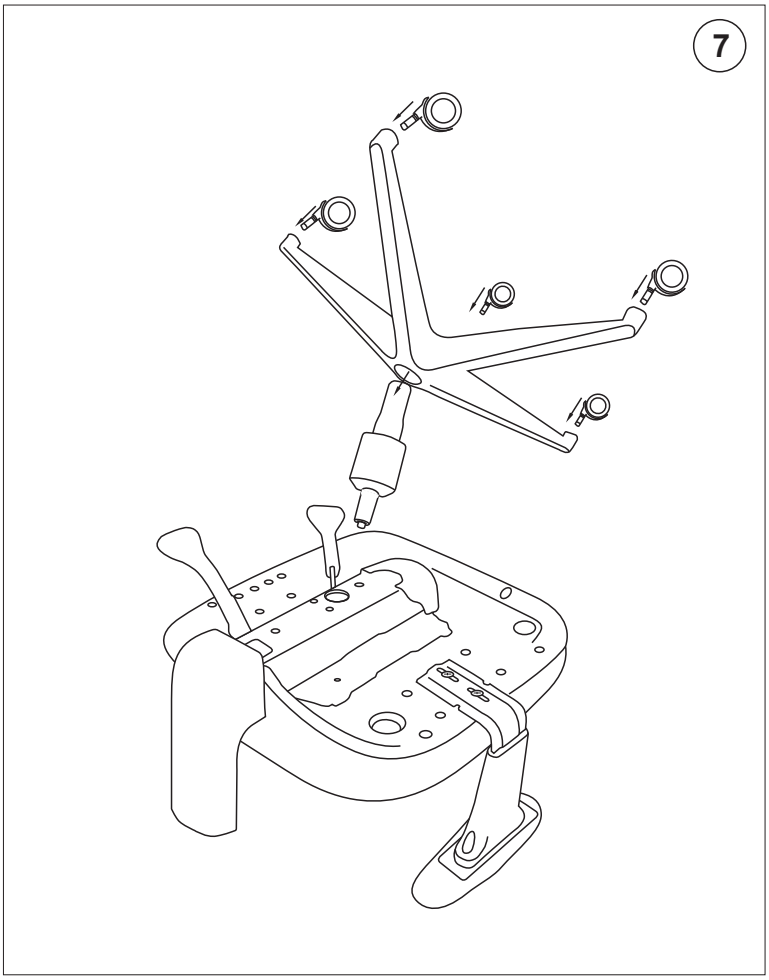

7 - Montagem dos rodízios, base, pistão e telescópio no mecanismo conforme figura.

8 - Para finalizar a montagem, encaixe o encosto em tela no corpo do mecanismo, conforme ilustração.

duoffice
MÓVEIS
(21) 97104-4441